

Después de utilizarlo siga los siguientes pasos:


- Enjuague con agua limpia la lanza rociadora y la manguera.
- Verifique que el filtro de la pistola esté limpio.
- Guarde el pulverizador sin agua en el estanco ni manguera. Especialmente si se presentan heladas fuertes.



Use siempre agua limpia, libre de impurezas, de preferencia agua colada a través de filtro.

Deseche todo producto químico no utilizado y, el agua utilizada para el enjuague de modo que no represente un riesgo para las personas, animales domésticos y el medio ambiente.

OSLO Mod. 425

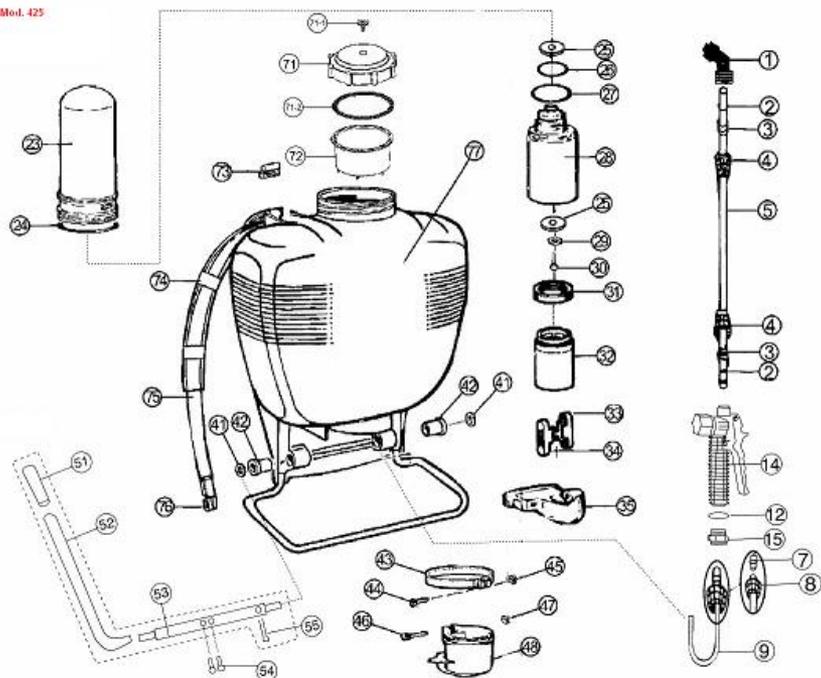

• Despiece Mod. 425®

- Antes de armar y operar su fumigador, lea las siguientes instrucciones de seguridad.
- Si no cumple con estas advertencias podría sufrir daños.



NUNCA SOBRE PRESIONE LA BOMBA DE PISTÓN

- Este pulverizador fue diseñado y fabricado exclusivamente con el fin de aplicar agroquímicos a las plantas. Bajo ninguna circunstancia se podrá utilizar para otros fines.
- Antes de usar este pulverizador, todos los operarios y usuarios deberán haber leído y comprendido el contenido de este Manual y cualquier otro material suministrado con el pulverizador o equipamiento asociado. Nunca permita que personal no capacitado opere este pulverizador.
- Nunca coloque el rostro o el cuerpo sobre la parte superior del estanco al aflojar la tapa.
- No rocíe ni bombee líquidos inflamables.
- Antes de utilizar los productos químicos consulte la etiqueta del fabricante y las instrucciones de seguridad, para asegurarse de utilizar procedimientos de manejo seguros y métodos de uso correctos.
- Siempre utilice las vestimentas protectoras y el equipo de seguridad recomendados.
- No intente destapar la boquilla obstruida soplando con la boca.
- Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, lave bien el pulverizador, para eliminar todos los productos químicos que podrían contaminarlo.
- No apunte la pistola rociadora a ninguna parte del cuerpo.
- Deseche los recipientes químicos vacíos y los residuos químicos de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante de los mismos.

Especificaciones

Estanco: 15 litros
 Presión Máxima: 1- 4 bar (1 – 4 kgs/cm²)
 Temperatura máxima: 40°C
 Peso (vacío): 3 Kg.
 Pistola y lanza: De Acero Inoxidable con Boquilla Ajustable.

Garantía del producto nuevo

Nuestra empresa garantiza a los Distribuidores Autorizados, quienes a su vez garantizan al comprador final (**dueño**) de cada producto nuevo, que este está libre de desperfectos. En caso de presentarse algún problema o defecto atribuible a fabricación, el reemplazo del repuesto y mano de obra serán sin costo durante el período que dure la presente Garantía, esta es de 3 (tres) meses a partir de la fecha de compra.

UNA VEZ LLENO EL ESTANQUE, COMIENZE A BOMBLEAR DE 4 A 6 VECES (NO LLENE CON DEMASIADO AIRE)

Esta Garantía cubre

Solamente los problemas que surjan por defectos en la mano de obra o materiales bajo condiciones de uso y servicio normales.

Esta Garantía no cubre

Reclamos que surjan por mal uso, negligencia, alteración, daño accidental o el incumplimiento con los servicios de mantención normales, indicados en el presente folleto.

Cualquier producto que haya sido reparado por un tercero que no sea un Agente de Servicio Técnico autorizado y que, de alguna manera y a criterio exclusivo y absoluto de esta compañía, haya afectado desfavorablemente su funcionamiento y confiabilidad

El reemplazo de piezas que sufren desgaste por el uso, cómo por ejemplo diafragmas, correas y componentes de acondicionamiento de terrenos. La pérdida de tiempo, la inconveniencia, la pérdida de uso del producto u otros daños consecuenciales (lucro cesante).

La reparación de los productos defectuosos cubiertos por esta Garantía la llevará a cabo un Agente de Servicio autorizado, dentro de un período de tiempo razonable a partir de la entrega de los mismos, que estará a cargo del **dueño**, en el lugar que el Agente de Servicio indique. En caso de no existir un Agente de Servicio en la ciudad que resida el **dueño**, este deberá enviar el producto a Pareti y Cia. Ltda., Aldunate Nº 1676 – Valparaíso, **con flete pagado** e indicando las fallas que afectan al producto. Este será **reparado**, o **reemplazado** si se hace estrictamente necesario, utilizando partes y piezas nuevas que esta empresa comercializa. El producto será restituido a su **dueño** por medio del transporte que este indique bajo la condición de *Flete por Pagar*.

El **dueño** es responsable de realizar los servicios de mantenimiento regulares aplicables al producto y especificados en el Manual del Operador

Operación/Pulverizador OSLO® 425®

Verifique que las conexiones de la manguera estén ajustadas y que el gatillo de la pistola esté en posición de cerrado.

Agregue el agua limpia y los productos químicos en el estanque del pulverizador. Nunca llene por encima de la marca de 15 litros.

Al no usar agua limpia y filtrada empobrece la mezcla y daña el cilindro, lo que está considerado cómo *mal uso* y *no está cubierta por la Garantía del Producto*


Una vez lleno el estanque, coloque el pulverizador en su espalda y comience a bombear de 4 a 6 veces (no llene con demasiado aire). A medida que la presión disminuye, vuelva a bombear unas cuantas veces para aumentar la presión.

Nunca se exceda en bombear, esto produce que el líquido ingrese a la bomba de presión, produciendo un goteo, que no es considerado falla del equipo.


Cuando haya finalizado de rociar, desenrosque un poco la bomba para eliminar la presión contenida en el estanque. Nunca guarde este con presión contenida.

Destape la parte inferior del equipo y lubrique con vaselina sólida cada cierto tiempo.


Armado del pulverizador OSLO® Mod. 425®

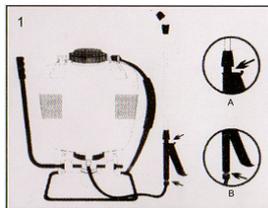

Acople la pistola a la lanza y ajústela, luego atornille el otro extremo de la pistola rociadora al conector de la manguera.

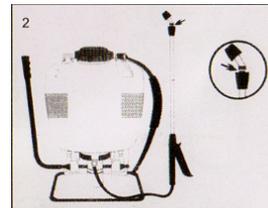


Conecte la boquilla rociadora a la lanza y ajuste.

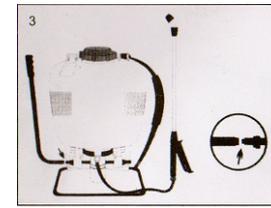


Conecte la palanca de bombeo a uno de los terminales de la misma en la base del fumigador (hay un conector izquierdo y uno derecho). Mueva la palanca de bombeo para aplicar presión.

Armado del arnés

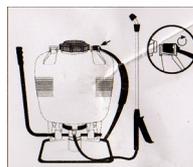


Retire el pequeño sujetador de la correa para los hombros e introduzca el doblez de la correa a través del orificio de la parte superior del cuerpo del estanque

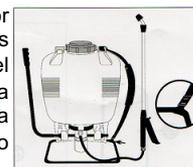

Asegure el gancho del otro extremo de la correa a la base de alambre del pulverizador.



Pase el sujetador a través del doblez, asegurando igualmente la correa. Deslice las almohadillas de los hombros hasta una posición cómoda

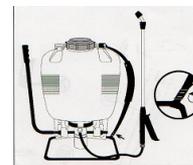

Ajuste las correas a la longitud deseada.

P&C se reserva el derecho de introducir mejoras en el producto